
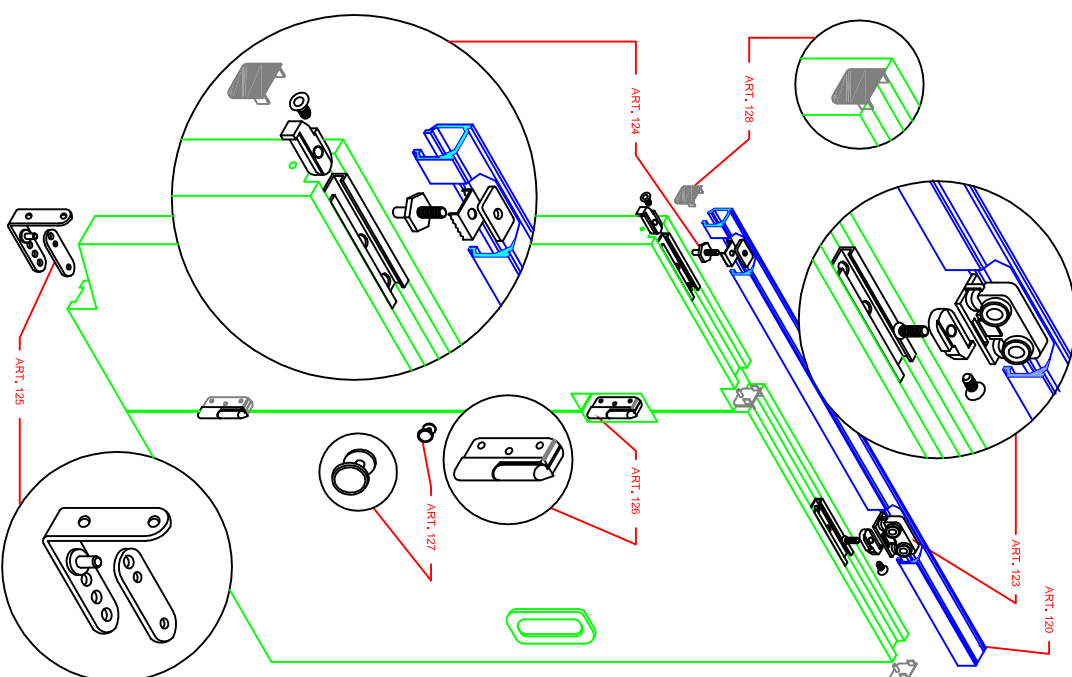
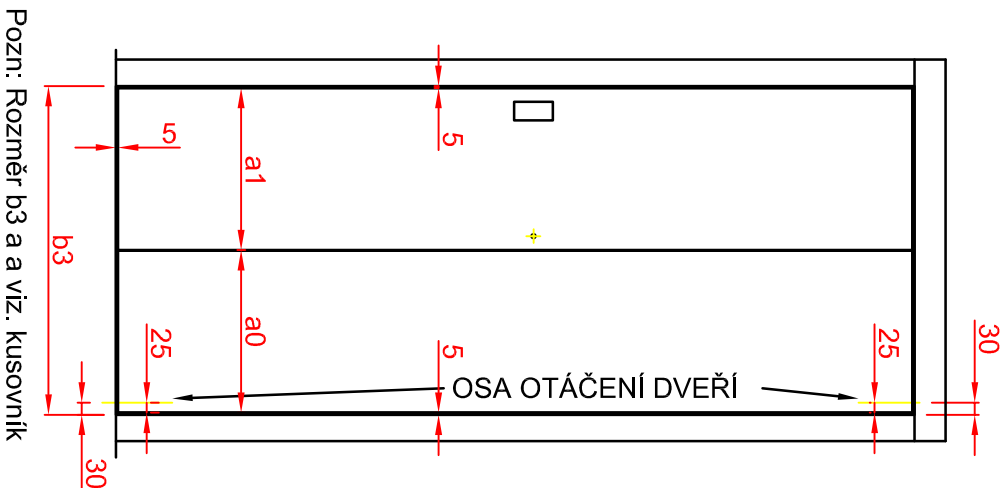


Bez souhlasu firmy nesmí být tento dokument
kopírován 3 osobou, nebo konkurenční firmou.

Vlastnictví firmy SAPELI spol.s.r.o.
DVEŘE A ZÁRUBNĚ

Údaje odpovídají současnému technickému
standartu. Technické normy vyhrazeny.

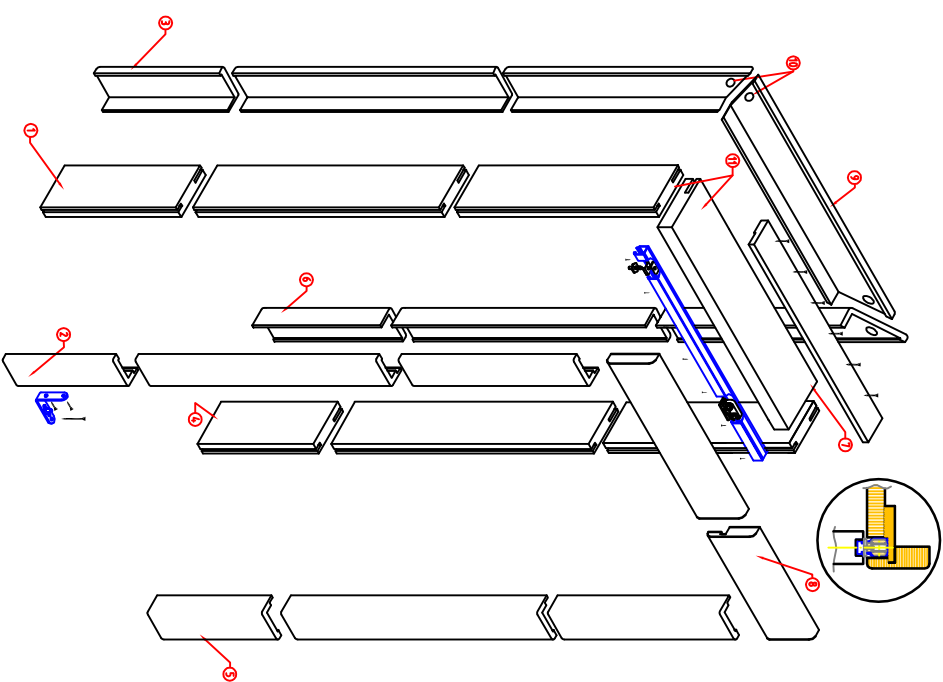

POSTUP MONTÁŽE DVEŘÍ TLOUŠŤKY 26 mm

1. SESAZENÍ NOSNÉ OBLOŽKY S OSTĚNÍM (SLEPENÍ)
2. SPOJENÍ SVISLÉHO OSTĚNÍ S VODROVNÝM
3. ZASAZENÍ ZÁRUBNĚHO SOUBORU DO STAVEBNÍHO OTVORU A ZAVÁŽENÍ
4. ROZEPŘENÍ ZÁRUBNĚ - PRO SPRÁVNOU FUNKCI DVEŘÍ JE NUTNÉ ZAJISTIT POŽADOVANÝ ROZMĚR V ZÁRUBŇOVÉ POLODRÁŽCE (b3)

5. ZAPĚNĚNÍ ZÁRUBNĚ MONTÁŽNÍ PĚNOU
6. SPOJENÍ KRYCÍCH OBLOŽEK A VSAZENÍ DO ZÁRUBNĚ
7. MONTÁŽ PRVKŮ KOVÁNÍ (TRN, KOLEJNICE)
8. NASAZENÍ DVEŘÍ
9. NARAŽENÍ KRYCÍHO ČELA

PODMÍNKY PRO SPRÁVNOU FUNKCI DVEŘÍ

Nastavení lůžka
horního trnu na dveřích

Nastavení
spodního trnu

Nastavení horního trnu
v kolejnici

